
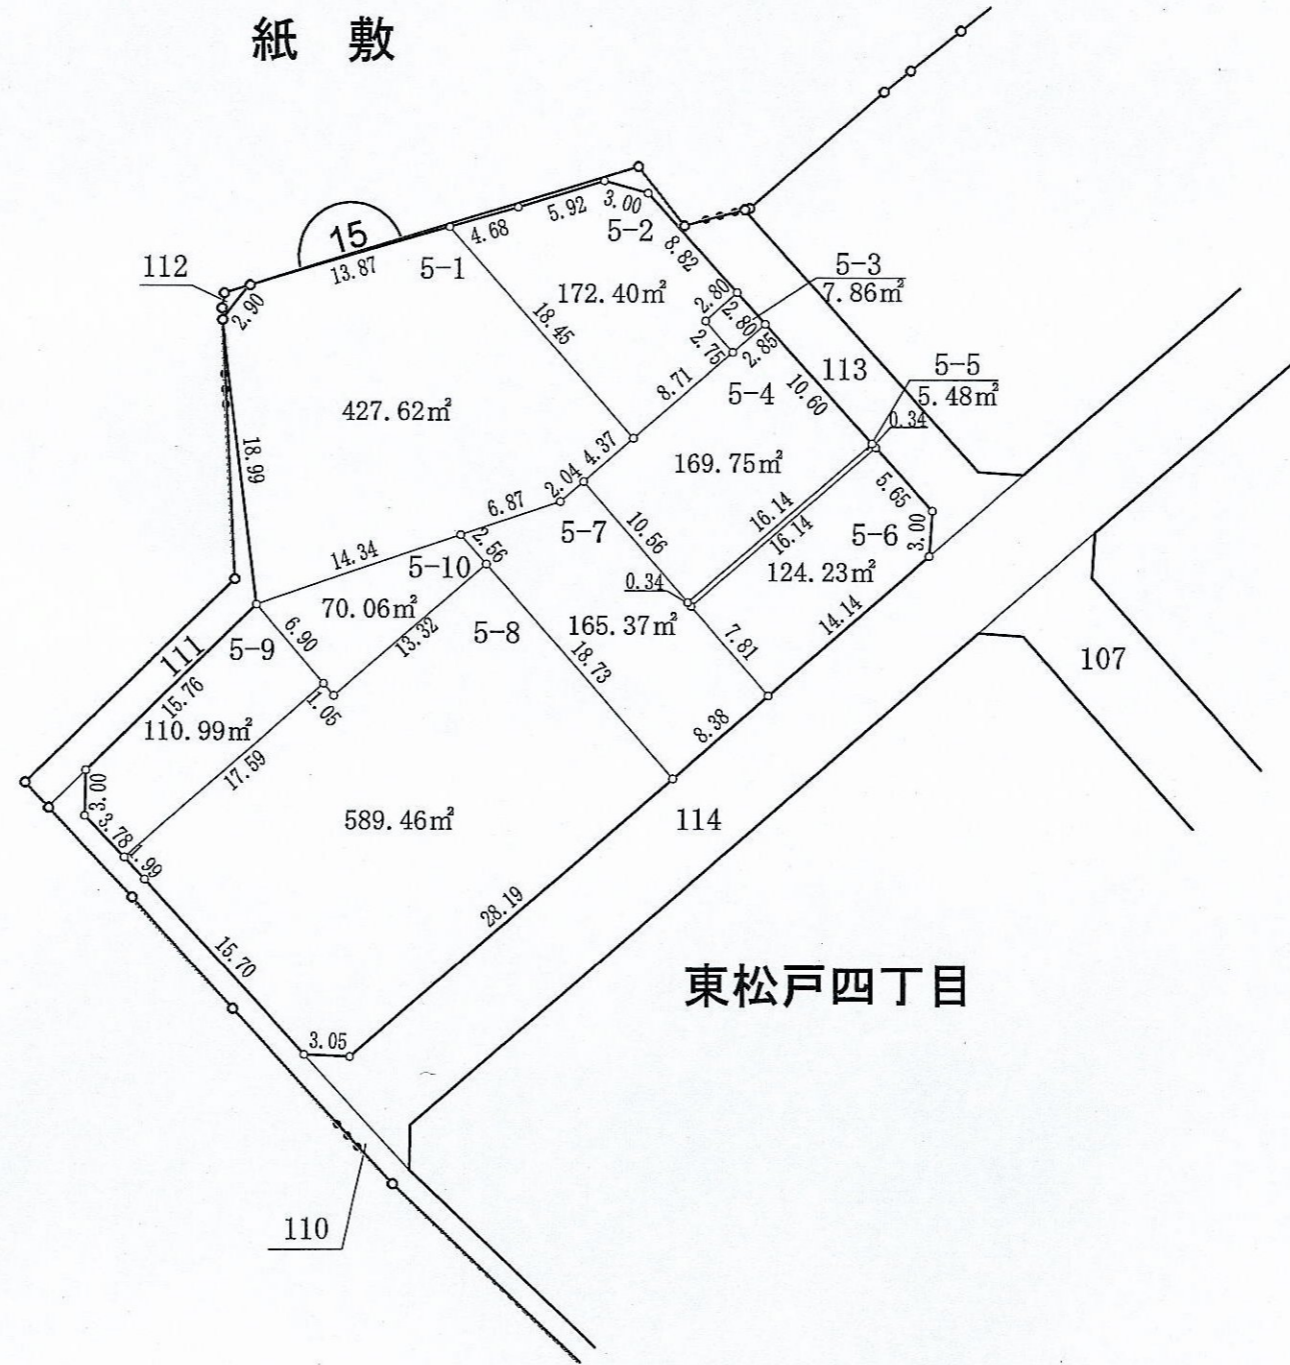


15街区

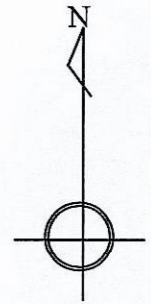

凡例	
地区界	—○—
町界	—●—
街区番号	⤵ 1
境界点	○

12.00	1-1	地番
120.00m <sup>2</sup>		地積
12.00		辺長(m)

の部分があなたの換地です。