

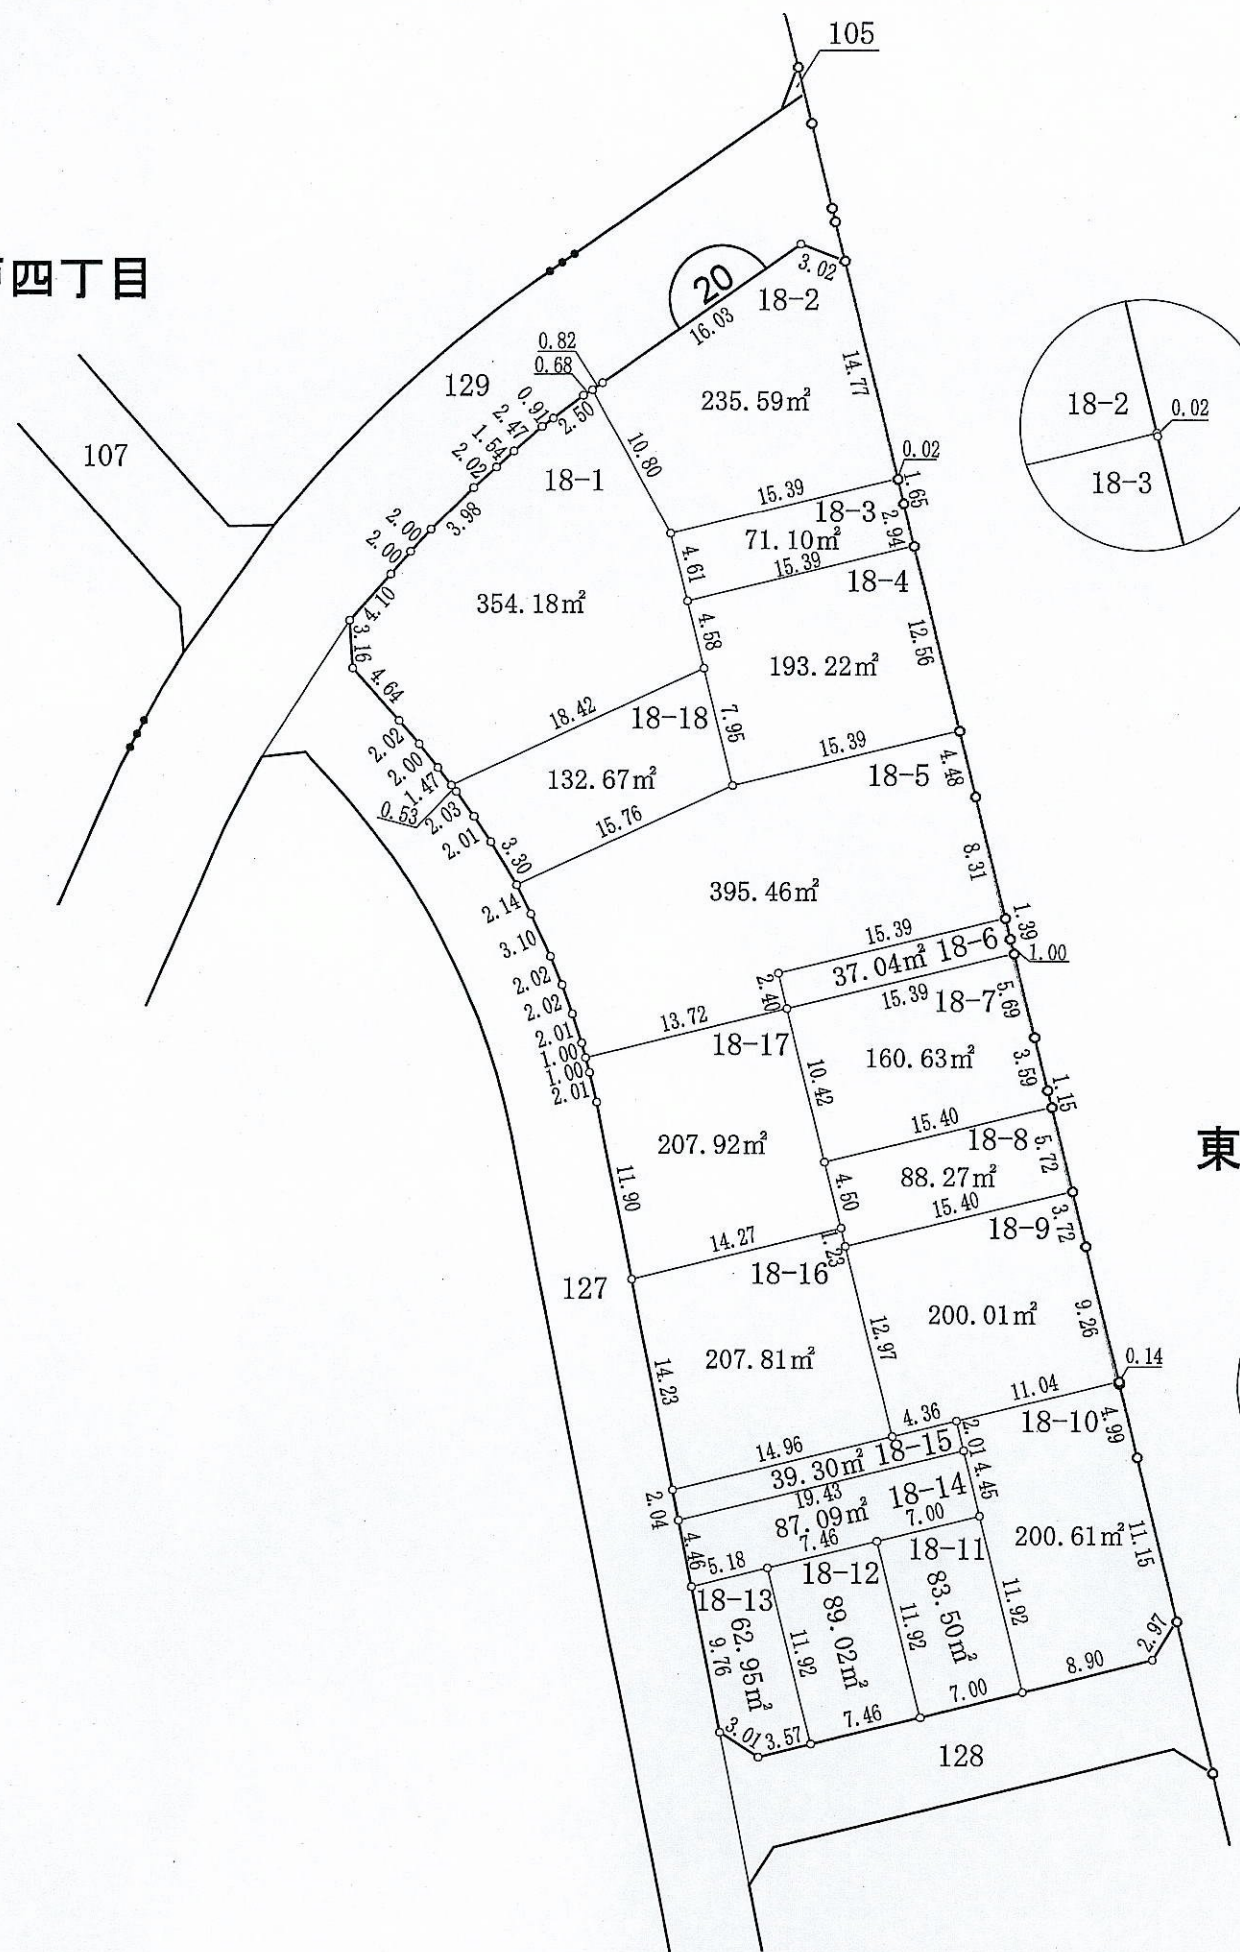
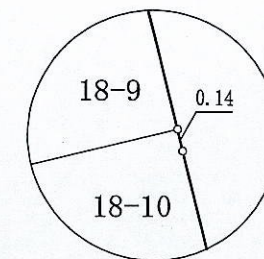


東松戸四丁目

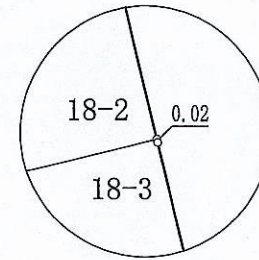

東松戸三丁目

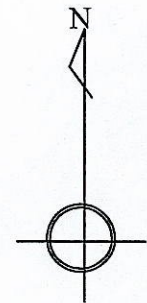

凡例	
地区界	—○—
町界	—●●—
街区番号	⌒ 1 ⌒
境界点	○

12.00	1-1	地番
10.00	120.00m <sup>2</sup>	地積
12.00	—	辺長(m)

の部分があなたの換地です。