
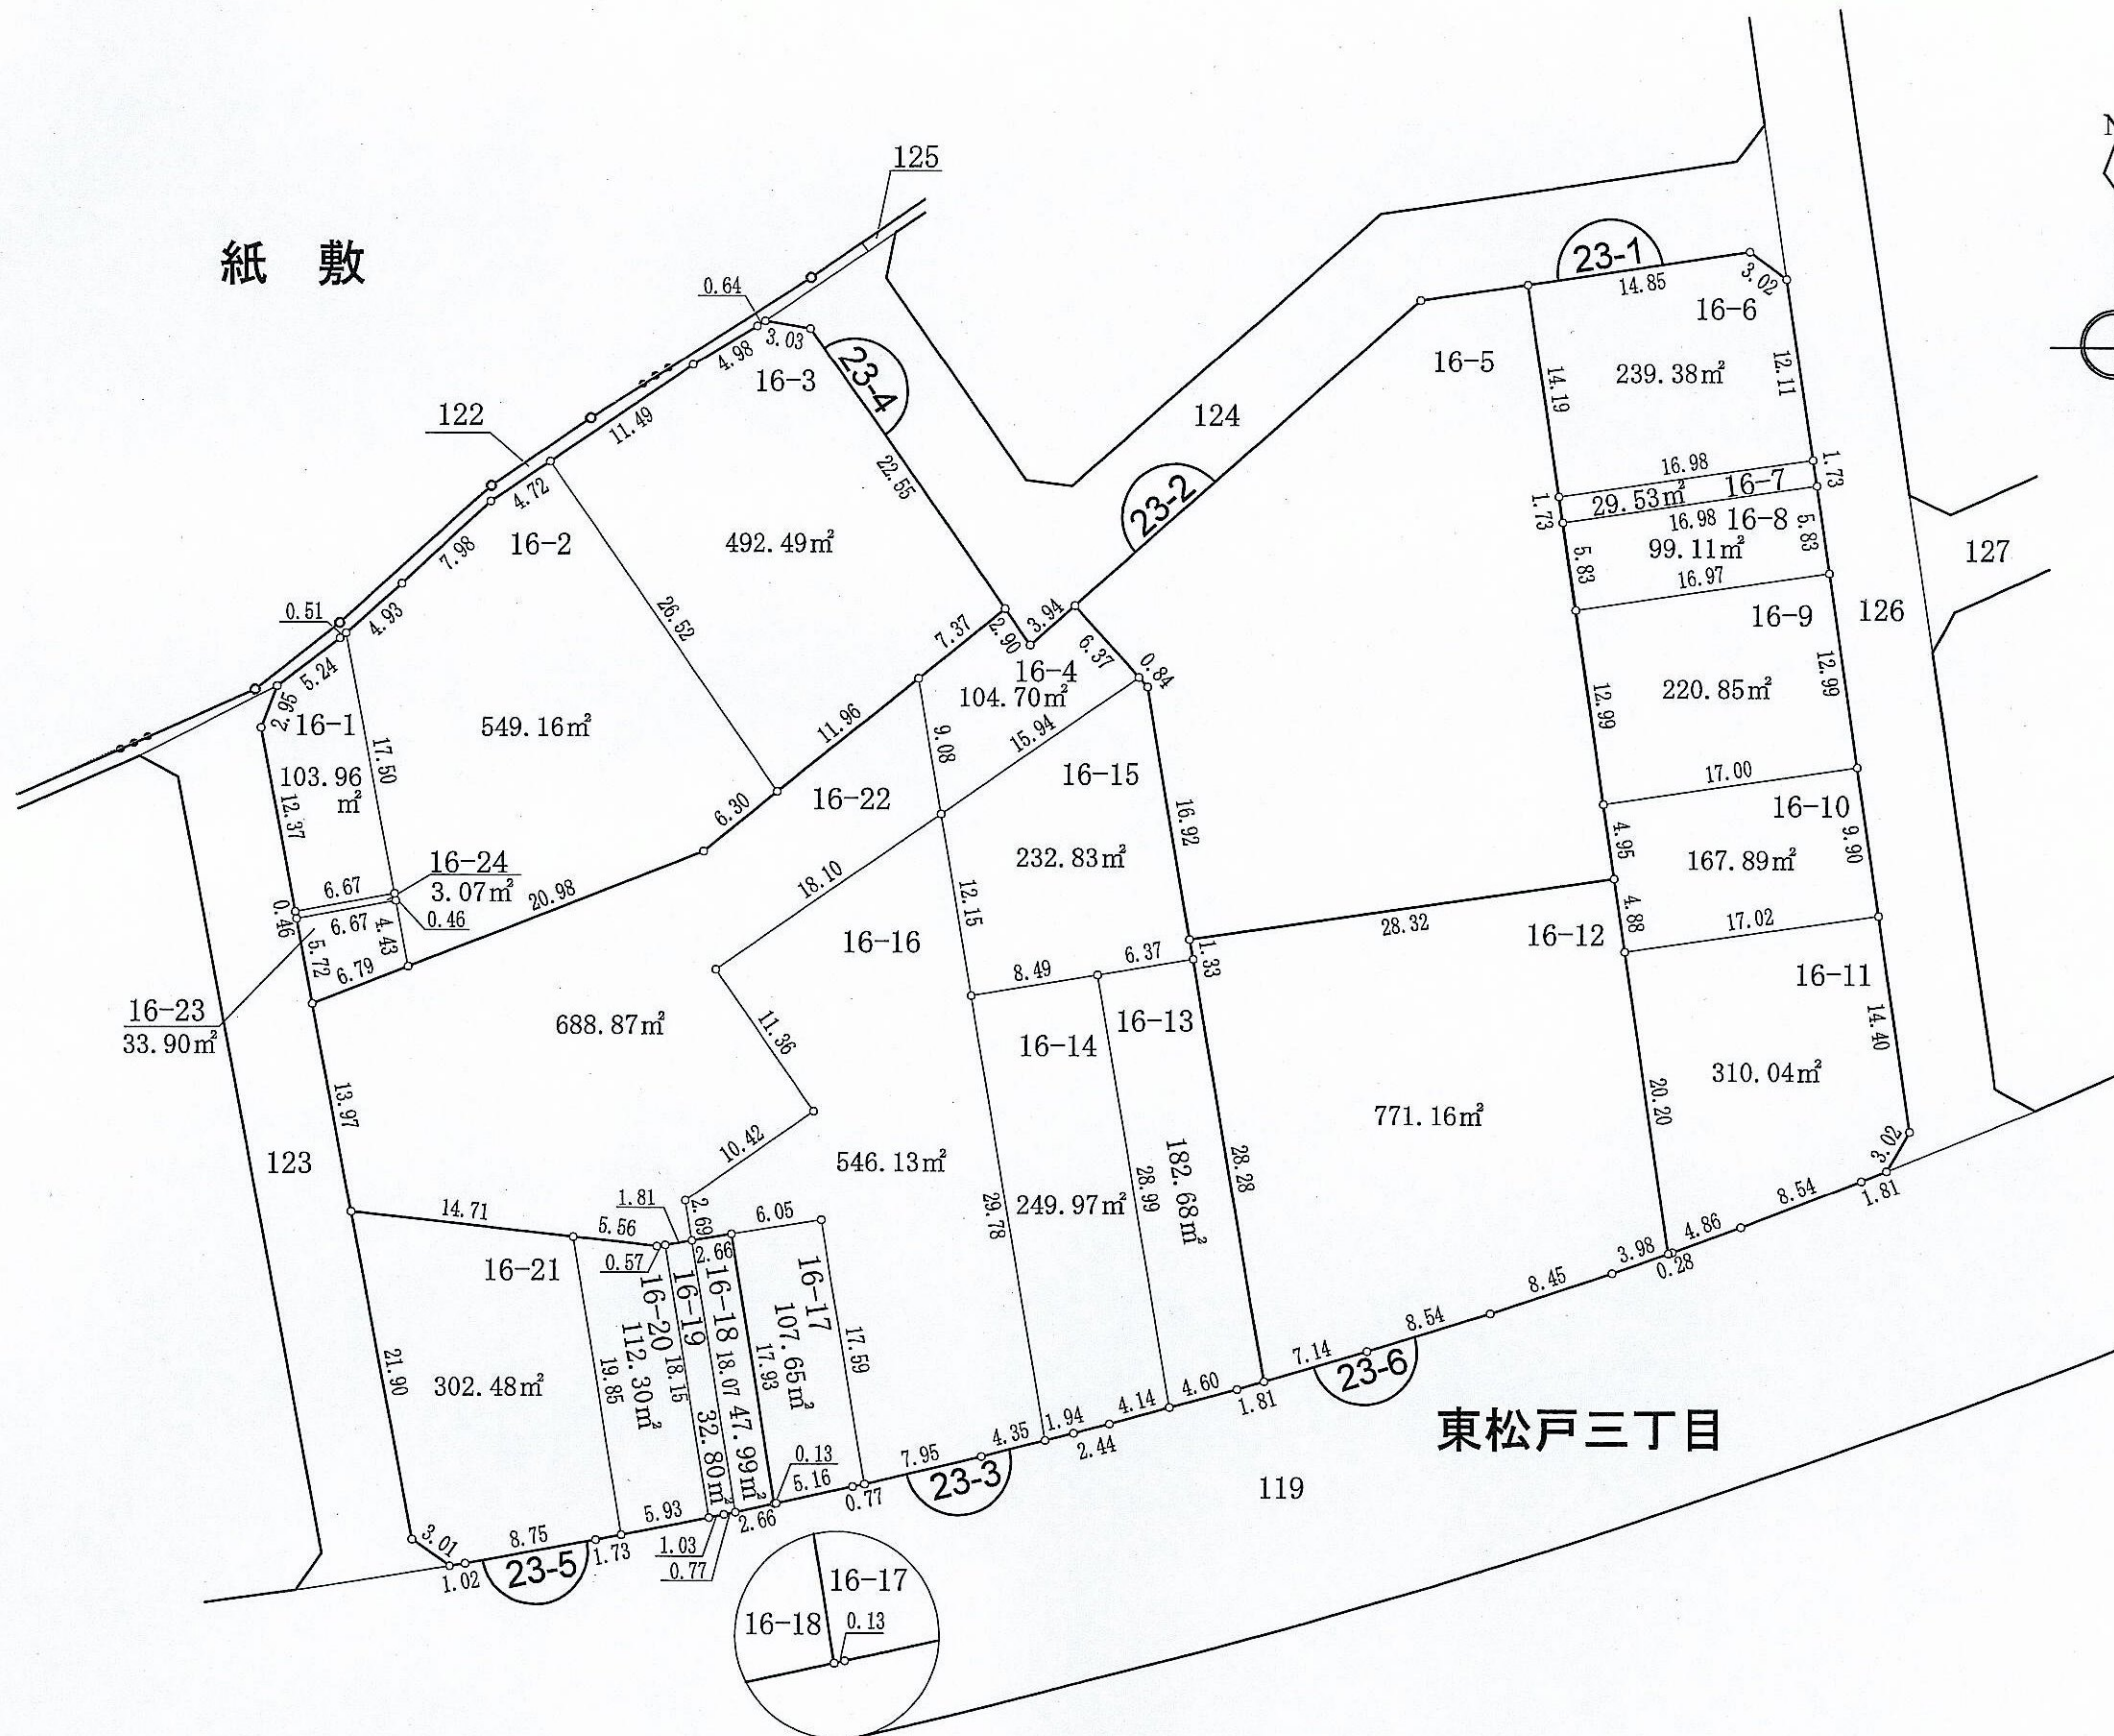


- 23-1街区
- 23-2街区
- 23-3街区
- 23-4街区
- 23-5街区
- 23-6街区

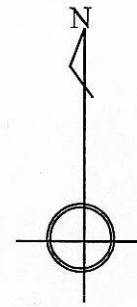

凡例	
地区界	—○—
町界	—●—
街区番号	⌒ 1 ⌒
境界点	○

12.00	1-1	地番
120.00m ²		地積
12.00		辺長(m)

の部分があなたの換地です。